

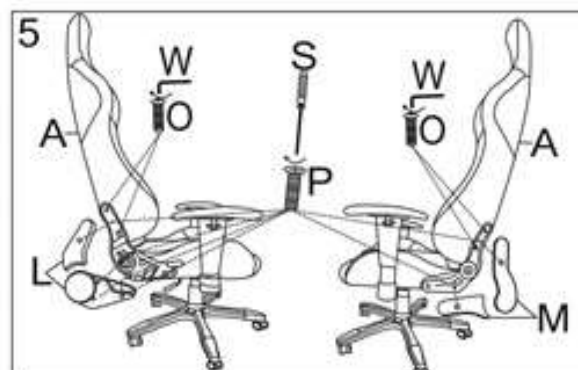
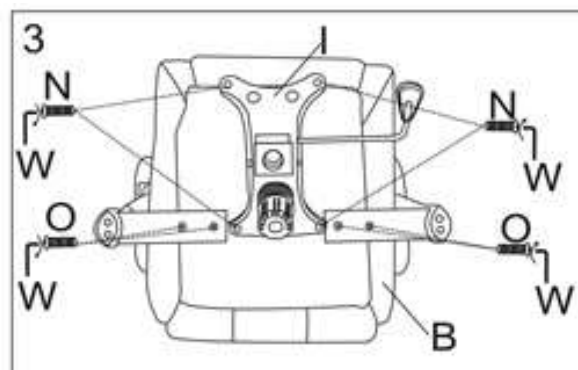
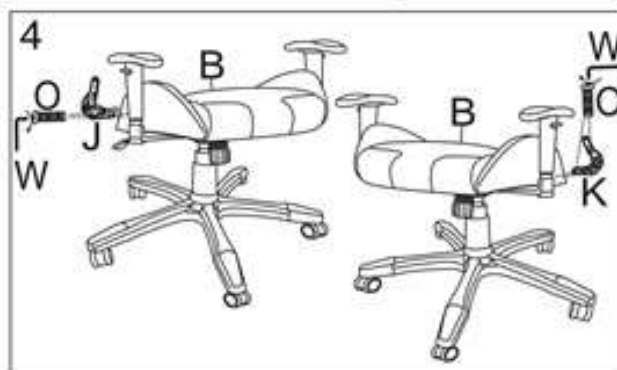


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN GAMER US90 SILVERSTONE
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US90 SILVERSTONE GAMER SZÉK

Ax1		Lx2	
Bx1		Mx2	
Cx1		Nx4	 M8x12
Dx1		Ox12	 M8x16
Ex1		Px6	 M5x12
Fx1		Qx4	 M6x12
Gx1		Rx4	 M6x20
Hx5		Sx1	
Ix1		Tx2	
Jx1		Ux2	
Kx1		Vx2	
		Wx1	

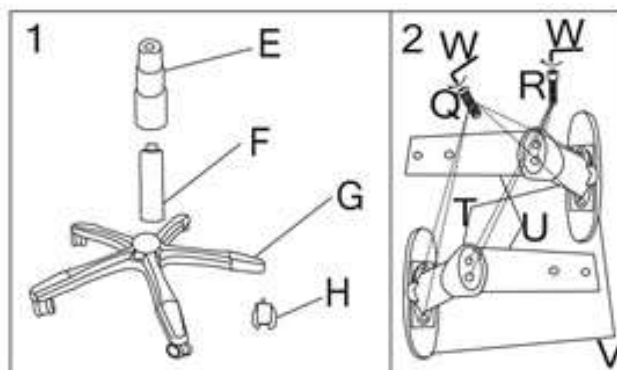

RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componentele. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorări.

ATENTIE!

Nu strângeți complet suruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemână copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcosodásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.