



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN GAMER US90 SUZUKA
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US90 SUZUKA GAMER SZÉK

Ax1		Lx2	
Bx1		Mx2	
Cx1		Nx4	
Dx1		Ox12	
Ex1		Px6	
Fx1		Qx4	
Gx1		Rx4	
Hx5		Sx4	
Ix1		Tx2	
Jx1		Ux2	
Kx1		Vx2	
①x1		Wx1	
②x1		Xx1	
③x1		④x2	
		⑤x2	
		⑥x2	

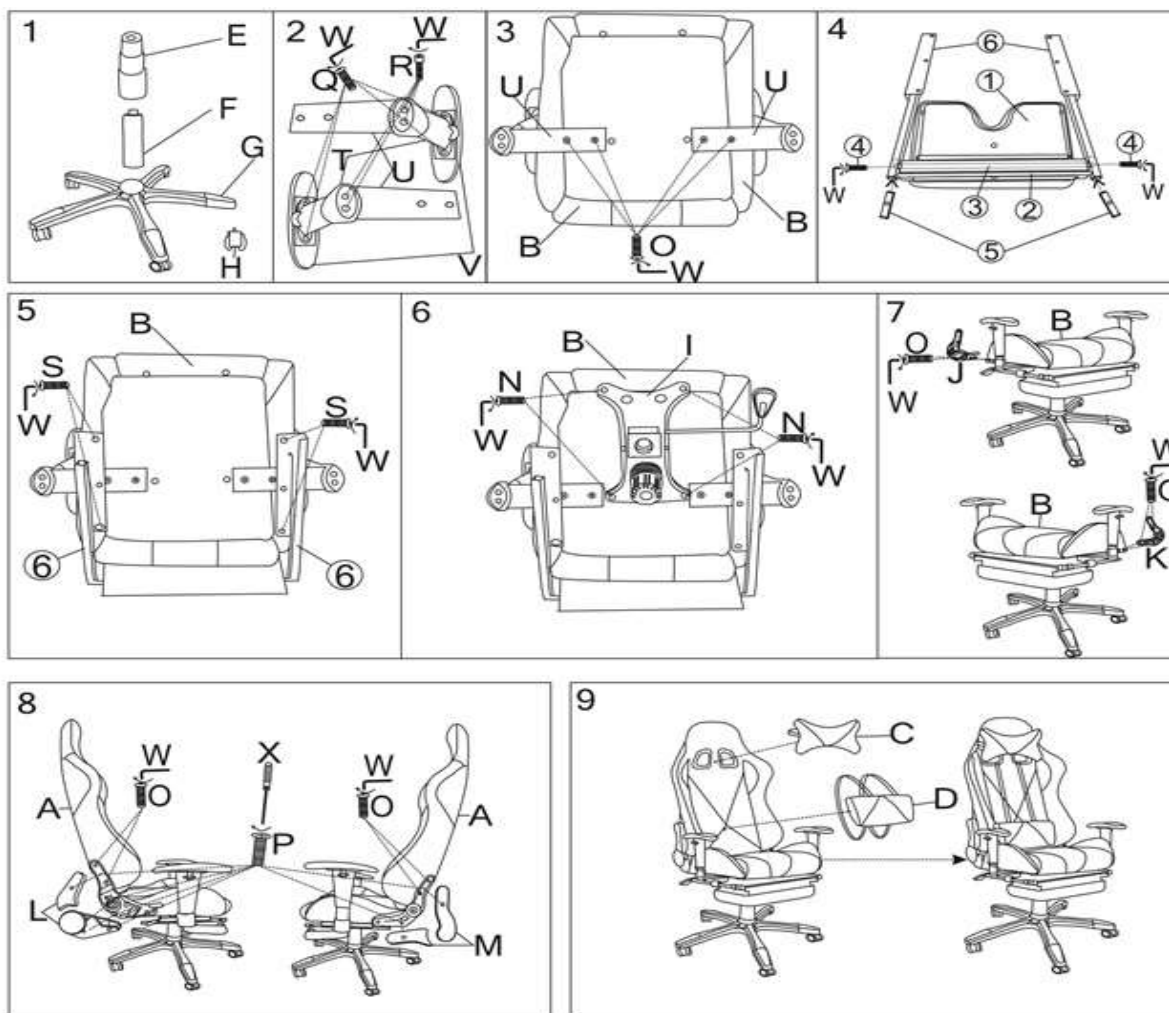

RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare si piesele componentele.

Asigurati-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Asezati piesele pe o suprafată curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorari.

ATENTIE!

Nu strângeti complet suruburile in timpul asamblarii, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lasati piesele la indemana copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcosodásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.