
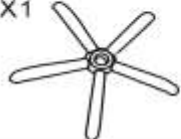
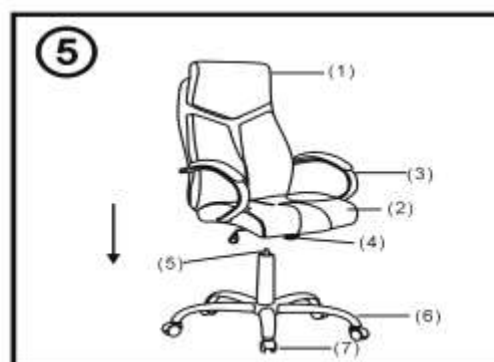
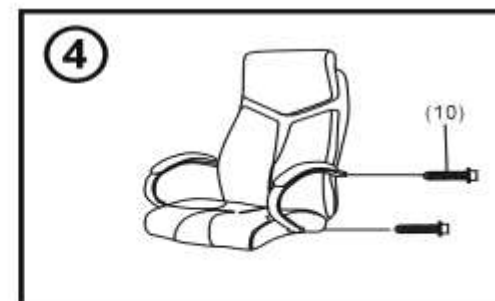
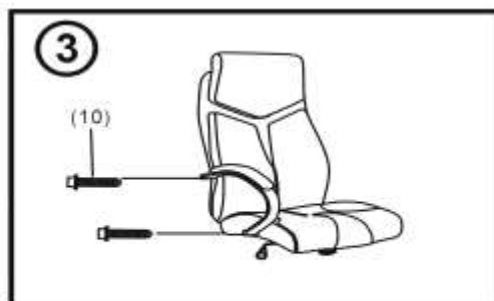
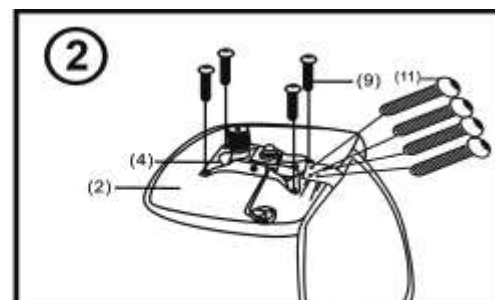


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN DIRECTORIAL US76 ORLANDO
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US76 ORLANDO IRODAI FORGÓSZÉK

(1)X1 	(7)X5 
(2)X1 	(8)X1 Ø 8 
(3)X1(L)X1(R) 	(9)X4 
(4)X1 	(10)X4(8*55mm) 
(5)X1 	(11)X4(6*25mm) 
(6)X1 	

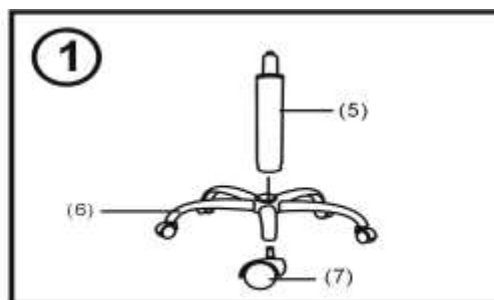

RO

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componente. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorări.

ATENȚIE!

Nu strângeți complet suruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemână copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcölődásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.

KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.