

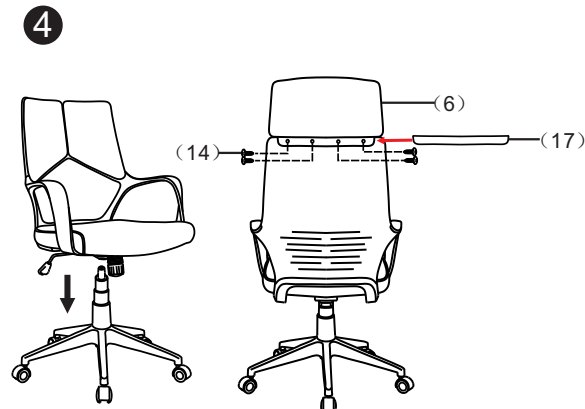
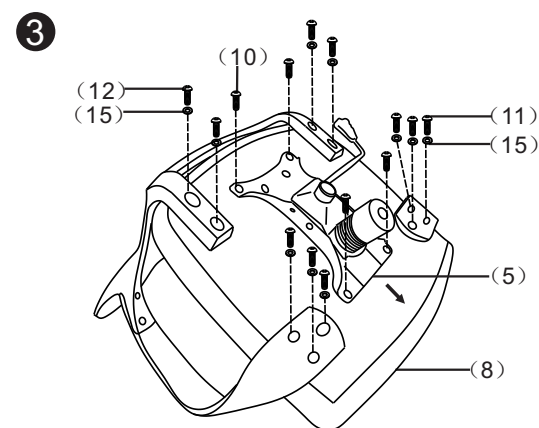


**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE: SCAUN DIRECTORIAL US86 AVANTGARDE**  
**ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: US86 AVANTGARDE IRODAI FORGÓSZÉK**

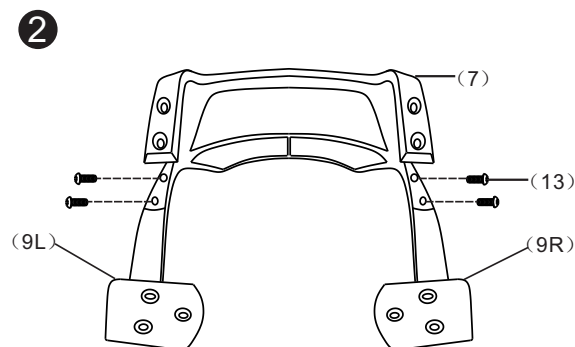

|            |  |          |                   |
|------------|--|----------|-------------------|
| (1) ×5     |  | (10) ×4  | <br>M6*20mm       |
| (2) ×1     |  | (11) ×6  | <br>M6*25mm       |
| (3) ×1     |  | (12) ×4  | <br>M6*35mm       |
| (4) ×1     |  | (13) ×4  | <br>M6*16mm       |
| (5) ×1     |  | (14) ×4  | <br>M5*18mm       |
| (6) ×1     |  | (15) ×10 | <br>Φ15*Φ6*1.5mmT |
| (7) ×1     |  | (16) ×1  |                   |
| (8) ×1     |  | (17) ×1  |                   |
| (9) ×1LX1R |  |          |                   |

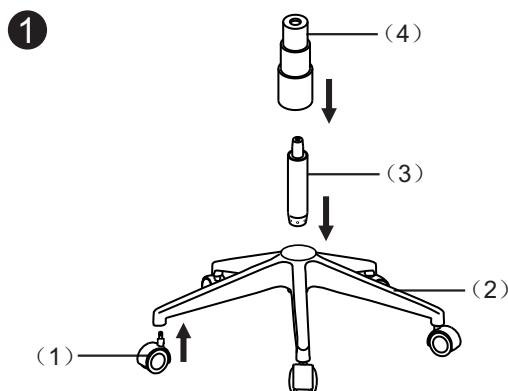

## **RO**

Vă rugăm cititi cu atentie instructiunile de asamblare, apoi indepartati ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componentele. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorări.

**ATENȚIE!**

Nu strângeți complet suruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemana copiilor.

## **HU**

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcölódásokat.

**FIGYELEM!**

**AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZZEL, HOGY A CSAVARMENET ÁTSZAKADJON.**

**KÉRJÜK FIGYELJEN, HOGY ALKATRÉSZEK, CSAVAROK GYERMEK KEZÉBE NE KERÜLJENEK.**